

QR だれドコ

貸し出しタブレットご利用手順

本書は貸し出しタブレット利用するにあたっての手順を説明しています。本書を中心に、他の説明書も参考にしながら運用までの作業を進めてください。

手順概要

①貸し出し内容のご確認



②タブレットの Wi-Fi 設定



③管理者の設定と QR コード発行

↓ QR コードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

④タブレットの設置



⑤保護者との QR コードの共有

手順詳細

①貸し出し内容のご確認

同梱されている「QR だれドコタブレット貸出確認書」をご確認の上、該当する梱包物にチェックを入れてください。チェックとご署名を記入した貸出確認書のスキャン PDF またはデジカメ画像を弊社 info@fruitful.net にご返送ください。

②タブレットの Wi-Fi 設定

使用上のご注意

- タブレットは常に電源アダプターに接続してご使用ください。
- 画面 OFF タイマー設定、スリープ設定などはご利用の目的に合わせて適宜設定してください。

タブレット向かって右側面の短いほうのボタンが電源ボタンです。ボタンを押して電源を ON にしてください。

画面の下端から上に向かってスワイプするとパスワード入力画面になります。「9876」と入力してください。

ホーム画面が表示されます。ホーム画面を左右にスワイプして「設定」アイコンを探してタップしてください。



Wi-Fi 設定をタップします。



Wi-Fi がオフなら ON にします。

接続したい無線ルーターをリストから探し、タップします。



パスワード入力画面が出るのでルーターのパスワード(ルーターの側面に貼られているシールに書いてある場合が多いです)を入力します。

かんたんセットアップシート (初期値)	
SSID (無線名)	2.4GHz/5GHz 共通 elecom-xxxxx
暗号化キー (暗号化方式)	1a2b3c4d5e6f WPA2-AES
< ルーター管理画面アクセス情報 >	
IPアドレス	192.168.2.1 ログインID
パスワード	abc123efg

アイ・オー・データ機器のルーターの例



Chrome をタップして「QR だれドコ」ページが表示されることを確認してください。

ホーム ログイン 登録 使い方

QRで安心の出入り確認

qr-daredoco

QRだれドコ

メニューから操作を選んでください



(QRだれドコURL) <https://www.daredoco.net>

QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

上記ページが表示されれば Wi-Fi 設定とインターネットへの接続は完了です。

③ 管理者の設定と QR コード発行

「登録と利用の手順 (管理者用)」を参考にして管理者の登録と QR コードの発行を行ってください。この作業には印刷などを伴うため、Windows PC などの事務用パソコンで行ったほうが容易です。

④ タブレットの設置

タブレットスタンド (200-SL057) の取扱説明書に従ってタブレットを設置し、ワイヤー錠を使ってタブレットが不用意に持ち出されないようにしてください。スタンドは一部組み上げた状態で発送しています。

●その他の設定

QR読取画面の表示モード	通常モード
QR読取画面の表示ロック	しない
カメラの向き	内向き
QR読取速度	中
QR読取 画像表示サイズ	小 (スマホ)

設定を保存

タブレット PC を園の出入口に置いてスキャンする場合は、「QR だれドコ」にログインして「設定」メニューをタップし、「カメラの向き」を「内向き」に設定してください。

⑤ 保護者との QR コードの共有

- 園児・児童が持ち歩く「持ち歩き用 QR」
- 「確認許可用 QR」
- 「登録と利用の手順 (保護者用)」

を保護者に配布し、保護者が自分の子どもの出入りを確認できるように許可してください。施設だけで子どもの出入りを管理し、保護者とは共有しない場合は本手順を行う必要はありません。



持ち歩き QR



確認許可 QR




手順書(保護者用)

「登録と利用の手順 (保護者用)」は次のリンクから PDF をダウンロードすることができます。


https://fruitful.net/wp-content/uploads/2022/09/daredoco_howto_hogosha.pdf

すまいるモード・画面のロック設定

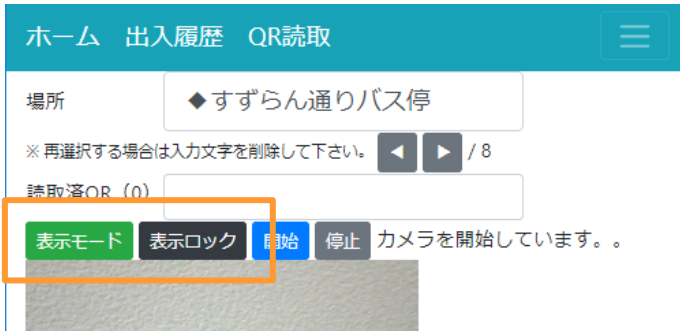

「QR 読取」画面で「表示モード」をタップすることにより通常モード(場所データを選択して QR コードをスキャンするモード)とすまいるモード(児童が自発的にメッセージを選択して自分の QR コードをスキャンさせることで保護者にメッセージを届けるモード)を切り替えることができます。

すまいるモードの画面：

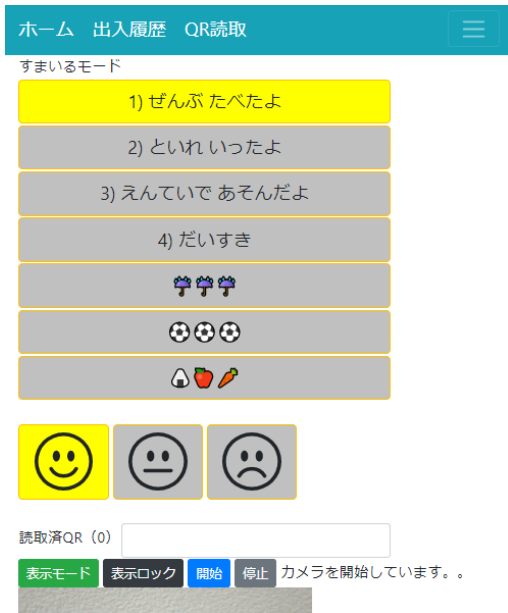


画面のロック：


「表示ロック」ボタンをタップすることで園児や児童が不用意に画面を切り替えたり、QR 読取ができない状態にしたりする可能性を減らすことができます。

表示ロックを行うとメニュー表示が無くなり、画面全体に QR 読取画面が表示されます。また、表示モードボタン、カメラの開始・停止ボタンも非表示になります。

すまいるモード

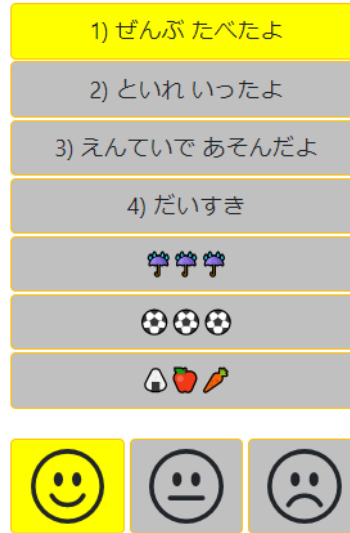

読取済QR (0)

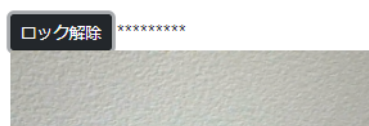

ロックを解除するには「ロック解除」ボタンを短い間隔で 2 度タップします。

その他

運用中、ご不明な点がございましたらお問い合わせページ、または info@frutiful.net までお問い合わせください。

「QR だれドコ お問い合わせページ」

<https://frutiful.net/inquiry/>

システムご利用のための機器（タブレットやスマホなど）は予めご用意ください。出入り確認やバススケジュールを作成する PC・タブレットは高性能なものである必要はありません。QR 読取用のスマホ・タブレットはあまり古いものはご使用いただけません。確認されている動作環境は Safari iOS 11 以降、Chrome バージョン 94 以降、Microsoft Edge バージョン 12 以降です。

フルティフル合同会社